

PLISSÈ SLIM®

TENDA PLISSETTATA A VETRO

DIMENSIONI MASSIME - L110 X H280 cm



DIMENSIONI MINIME - L 30 X H 30 cm

DI SERIE

SUPPORTO: Profilo in alluminio e accessori in PVC, fissaggio a vetro dei profili con biadesivo ad alta tenuta.

COMANDO: Manuale e/o con Astina (optional).

MONTAGGIO SU VETRATE IMPACCHETTABILI E INFISSI

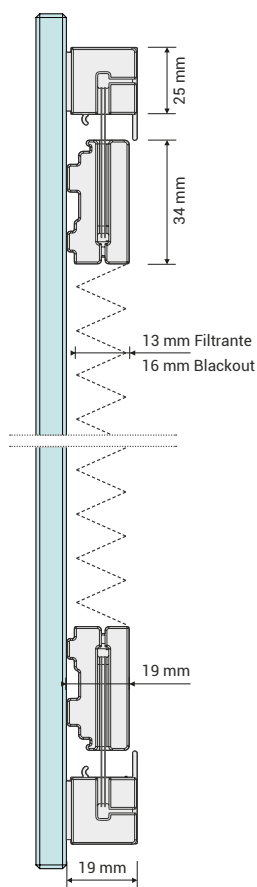

ALTEZZA ASTA	PREZZO
H 60 CM	SU RICHIESTA
H 90 CM	SU RICHIESTA
H 120 CM	SU RICHIESTA

VISTA DI LATO

Attacco a vetro con biadesivo ad alta tenuta

ASTINA

Astina di movimentazione disponibile solo di colore BIANCO.

TESSUTI DISPONIBILI E PREZZI

TESSUTI	PREZZO	MF
DUTCH/ PARROT	SU RICHIESTA	1,3
LUCIDIUM	SU RICHIESTA	1,3
BLACK-OUT	SU RICHIESTA	1,3



FINITURE DISPONIBILI





PRODOTTO BREVETTATO



PLISSÉ SLIM® | COME PRENDERE LE MISURE


INSTALLAZIONE SU VETRATE IMPACCHETTABILI

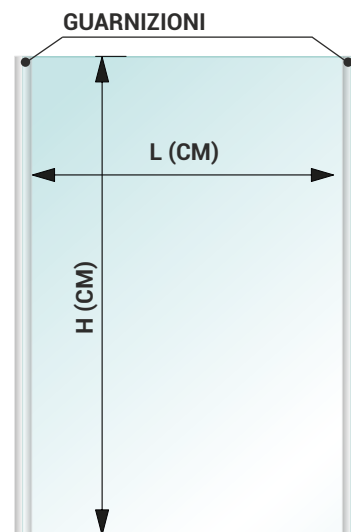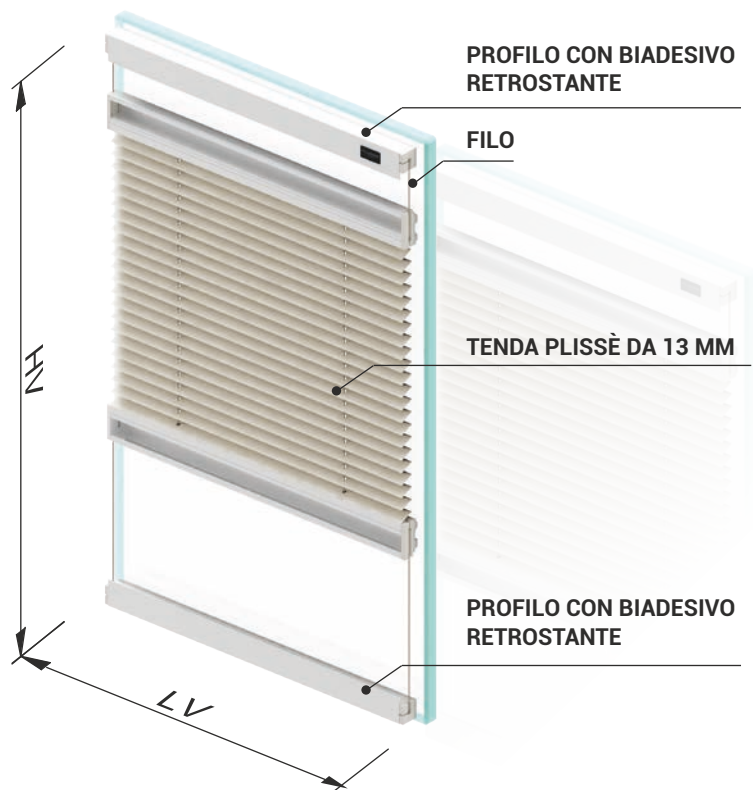

MISURE DELLA VETRATA

L= guarnizione / guarnizione
H= Altezza vetro

INSTALLAZIONE SU ANTA INFISSO

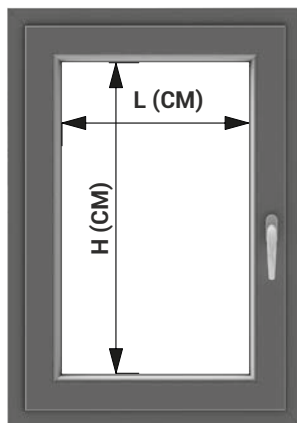

MISURE DELLA FINESTRA


L= Larghezza da guarnizione a guarnizione
H= Altezza da guarnizione a guarnizione

NOTE IMPORTANTI PER INSTALLAZIONE

- PASSO 1** Assicurarsi che sul vetro non ci siano parti di silicone o altre imperfezioni.
- PASSO 2** Prima di installare i due profili, superiore ed inferiore, effettuare una pulizia del vetro con il panno in dotazione.
- PASSO 3** Installare i due profili ed attendere 20 minuti
- PASSO 4** Montare il sistema secondo le istruzioni indicate nel foglietto illustrativo in dotazione con la tenda.

NOTE IMPORTANTI

NON GARANTIAMO LA TENUTA SUL VETRO IN CASO DI VETRI SATINATI, VETRI CON PELLICOLE E VETRI LAVORATI, DOVE PERMETTONO SCARSA ADESIONE.

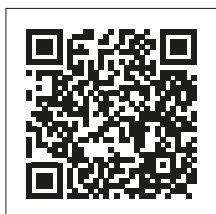

QR-CODE

SCANSIONAMI E SCARICA
LE ISTRUZIONI DI MONTAGGIO